


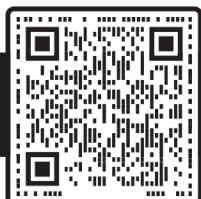

DISCO ENLOZADO

TROMEN

GourmetGuía del propietario

**GARANTÍA: ESCANEÁ Y REGISTRÁ TU CALEFACTOR****No desechar. Contiene información importante sobre su producto.**



Gracias por elegir este disco enlazado.

**Para garantizar un uso seguro, un correcto
desempeño y una mayor vida útil del
producto, le solicitamos leer atentamente
este manual antes de utilizarlo.**

1. Limpieza inicial

ANTES DEL PRIMER USO (OBLIGATORIO)

Antes de utilizar el disco enlozado por primera vez, es imprescindible realizar una limpieza inicial.

Durante el proceso de fabricación, enlozado, manipulación, embalaje y transporte, el producto puede presentar restos de polvo industrial, aceites de proceso o partículas ambientales no visibles a simple vista. Si el producto se utiliza sin una limpieza previa, estos residuos pueden generar humo, olores o sabores indeseados en el primer uso.

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA INICIAL:

- *Retire etiquetas o restos de embalaje.*
- *Lave el disco y la tapa con agua tibia, detergente neutro y una esponja suave.*
- *Enjuague con abundante agua limpia.*
- *Seque completamente antes de su uso.*
- *Pase un paño limpio humedecido con alcohol al 70% por toda la superficie de cocción frotando suavemente.*
- *Deje evaporar el alcohol antes de encender el producto.*

2. ¿El disco enlozado necesita curado?

ESTE DISCO CUENTA CON SUPERFICIE ENLOZADA

NO REQUIERE PROCESO DE CURADO.

A diferencia de los discos de acero o hierro sin recubrimiento, el enlozado actúa como una capa vitrificada protectora.

3. Advertencias de uso

- *No utilizar el producto sin haber realizado la limpieza inicial previa.*
- *No realizar curado ni aplicar aceites.*
- *No golpear el disco ni la tapa contra superficies duras.*
- *No cortar alimentos directamente sobre la superficie.*
- *No utilizar utensilios metálicos punzantes o cortantes.*
- *No exponer el disco vacío a fuego excesivo por tiempo prolongado.*
- *Utilizar siempre sobre una superficie estable y nivelada.*

4. Uso con fuego

EL DISCO ES APTO PARA SU USO CON LEÑA, CARBÓN O GAS.

Recomendaciones:

- *Realizar un calentamiento progresivo.*
- *Evitar cambios bruscos de temperatura.*
- *No arrojar agua fría sobre el disco caliente.*

5. Limpieza y mantenimiento

LUEGO DE CADA USO:

- *Lavar con agua tibia y detergente neutro.*
- *Utilizar esponja suave.*
- *No usar virulana, cepillos metálicos ni productos abrasivos.*
- *Secar completamente antes de guardar.*
- *Guardar el producto limpio y seco.*

6. Asas y componentes de madera

LASASASYAGARRESDEMADERA PUEDENCALENTARSE DURANTE EL USO

- Manipular con guantes o protección térmica.
- No exponer las asas directamente al fuego.

7. Conservación del enlazado

El correcto uso y mantenimiento del producto garantiza una mayor vida útil, la conservación del acabado enlazado y un óptimo desempeño térmico y sanitario.

8. Dimensiones del producto



DIÁMETRO: 42 CM

ALTURA TOTAL CON PATAS: 25 CM

PROFUNDIDAD DEL DISCO: 42 CM

PESO APROXIMADO: 6 KG

DISTANCIA DEL ÁREA DE COCCIÓN AL PISO: 13 CM

9. Características del producto

SUPERFICIE ENLOZADA DE ALTA RESISTENCIA TÉRMICA.

PATAS DESMONTABLES PARA FACILITAR TRANSPORTE Y GUARDADO.

TAPA DE ACERO INOXIDABLE.

PERILLA SUPERIOR Y ASAS LATERALES DE MADERA.

FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

